



# 台熱牌

## 萬里晴乾衣機


### 使用說明書

TCD-7.0RJ



謝謝您選購台熱牌萬里晴乾衣機，為使乾衣機能充分發揮功能，並確保使用安全，敬請在使用前詳閱使用說明書或洽詢本公司各地服務中心。

## 一.各部名稱：

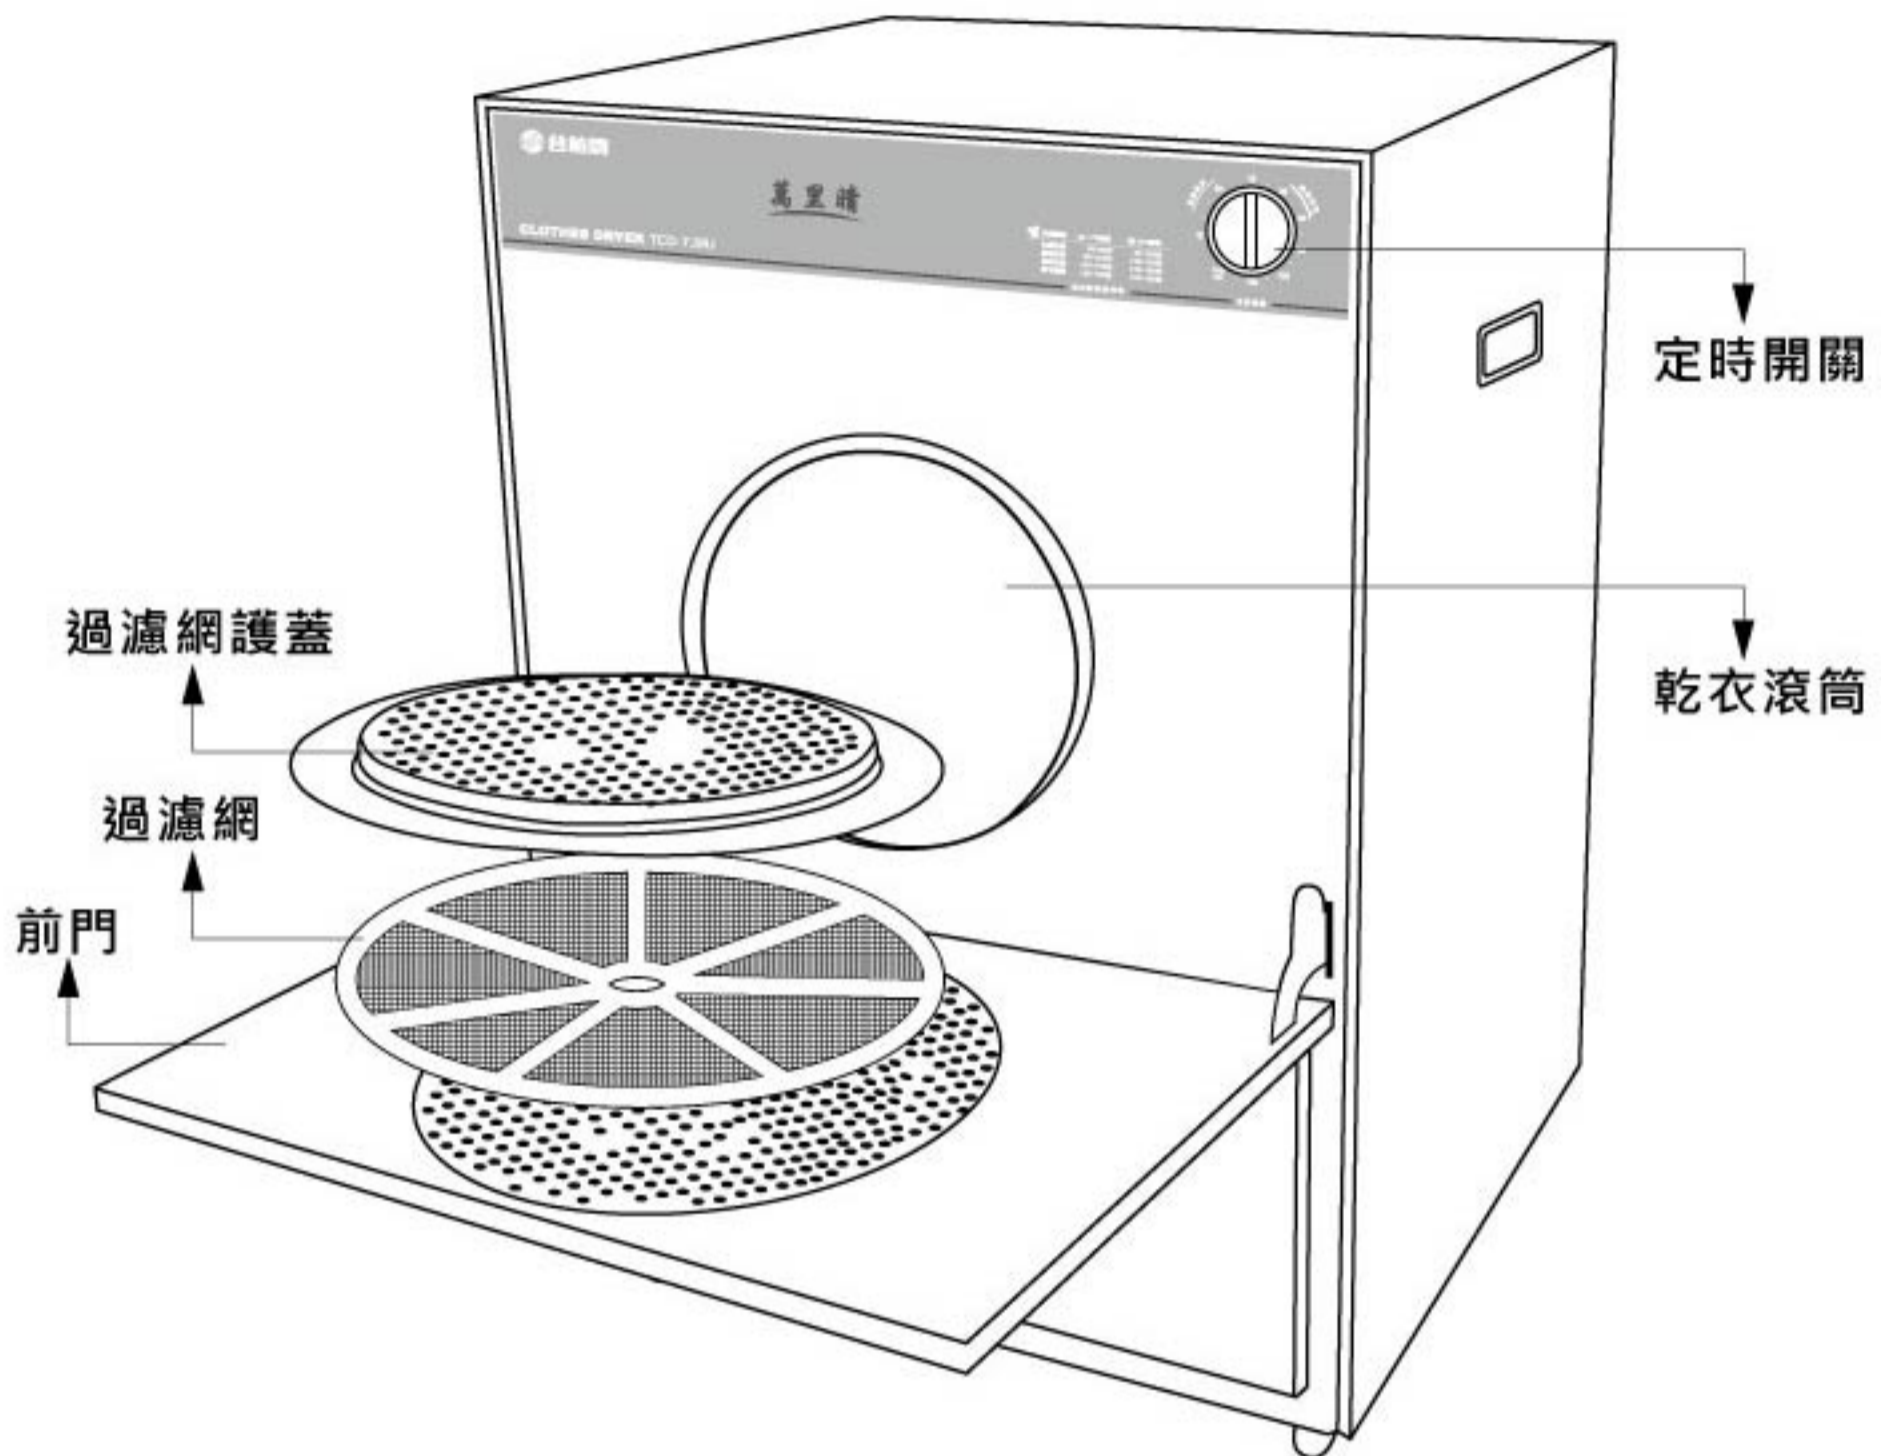

## 二.操作說明：

- 1.將電源線插入電源插座(110V伏特)。
- 2.打開前門，將脫水後的衣物放入乾衣滾筒內，再將前門關上。
- 3.旋轉定時開關，依待烘乾衣物數量及材質，設定適當的乾衣時間。  
(請參考第三項:定時開關使用說明或乾衣機面板上所標示之乾衣時間參考表)。
- 4.此時，乾衣滾筒隨即轉動並進行烘乾。
- 5.定時開關會自動隨著時間回歸至“0”，乾衣滾筒隨即自動停止運轉。
- 6.打開前門，將烘乾完成之衣物取出。


※烘乾過程中，最後15分鐘，乾衣機會自動調為冷風烘乾，使烘乾後的衣物溫度降低，並減少皺褶發生，請勿強制將定時開關歸零。

※待烘衣物投入乾衣滾筒前，請儘量抖開再放入，以增進烘乾效率並減少皺摺產生。

※請至少保留筒內1/4空間，以免衣物無法翻轉，影響烘乾效率。



### 三.定時開關使用說明：

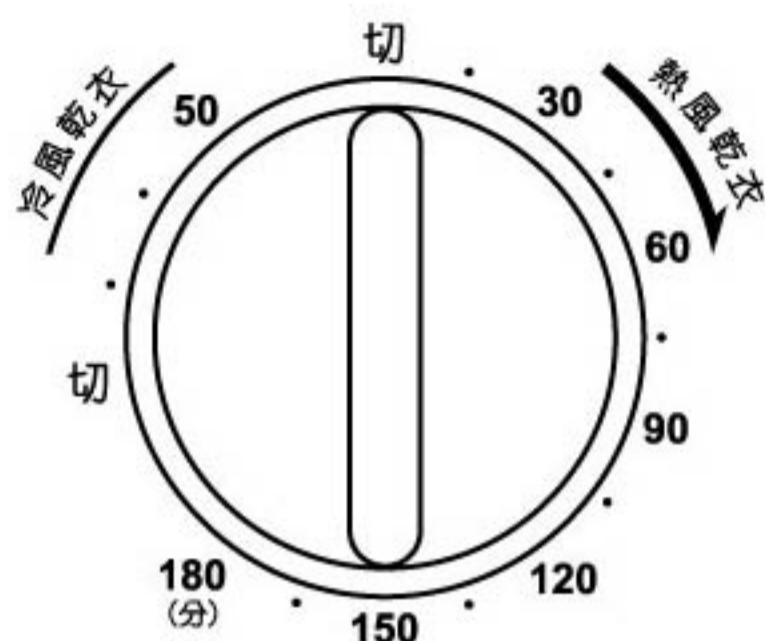


- 1.熱風乾衣：適用於一般衣物之烘乾。  
請順時鐘方向，向右旋轉至熱風乾衣行程，可設定時間(0~180分鐘)。
- 2.冷風乾衣：適用於絲綢等不耐熱衣料之乾燥用。  
請順時鐘方向，向右旋轉至冷風乾衣行程，可設定時間(0~50分鐘)。
- 3.熱風乾衣時間參考表：

衣物類別	1 / 2 容 量	3 / 4 容 量
化纖衣料	60 ~ 80分	80 ~ 100分
薄棉衣料	80 ~ 100分	100 ~ 120分
厚棉衣料	100 ~ 120分	120 ~ 150分
厚毛毯類	120 ~ 150分	150 ~ 180分

乾衣時間與待烘乾衣物的脫水程度和氣溫息息相關，上表僅供參考。

### 四.過濾網清除方法：

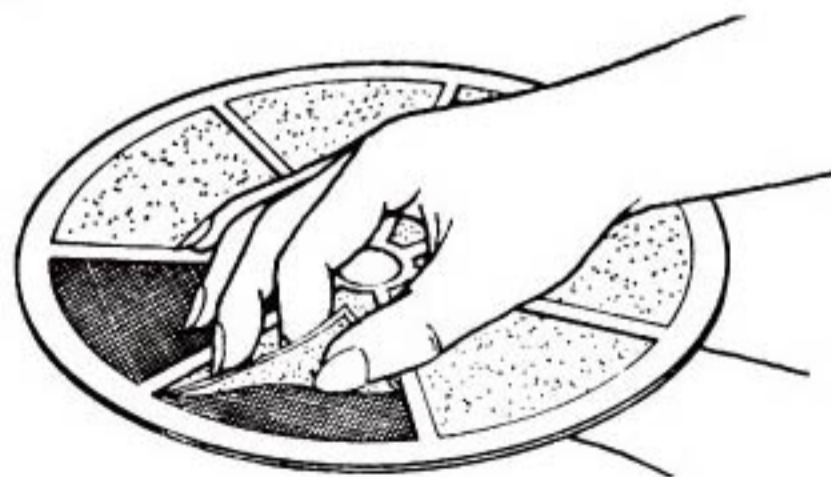

每次使用前，請打開前門，清除前次殘留在過濾網上的棉絮雜質。

- 1.將過濾網護蓋拿起，即可看到白色過濾網上的棉絮雜質。
- 2.用手輕輕將白色過濾網上的棉絮雜質撥除。
- 3.重新將過濾網護蓋套入原位即可。

## 五. 注意事項：

1. 請使用110V(伏特)專用插座。
2. 請勿使用延長線。
3. 必須定期清理棉絮過濾網。
4. 請勿讓兒童嬉玩或誤入滾筒內部，以免發生危險。
5. 不可讓棉絮堆積在滾筒式乾衣機附近。
6. 乾衣機背面附有進風口，請勿堵塞。
7. 乾衣機之最大乾衣重量為7公斤。
8. 若使用工業用化學藥劑清潔過者，不可使用滾筒式乾衣機。
9. 乾衣機每小時耗電量為1.3度，假設每天使用2小時，約需2.6度，電費約計8元。
10. 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務中心或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

使用時，如有任何問題，請洽本公司或各地服務中心。



原廠指定電子商務經銷商

**愛購資訊科技有限公司**

桃園市八德區豐田路302號1樓

電話：03-3681091

傳真：03-3682751